


# Dame Eva 用户手册（风琴折）

第 1 页

第 2 页

第 3 页

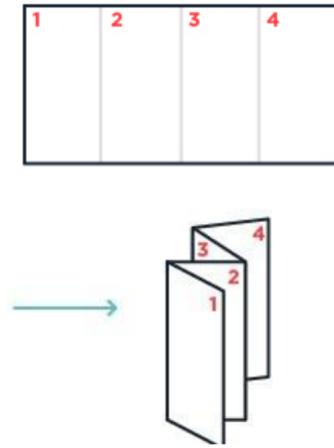

## 邂逅DIP


一款必备的振动棒

Dip 外形符合人体工程学，入体较浅，体验舒适，还可刺激阴蒂。无论您是首次体验还是猎奇更多宝藏玩具，Dip 都能满足您的各种探索和发现欲望。




## 使用说明

请在使用 Dip 之前将其充满电。  
Dip 采用一键式开关并控制强度。

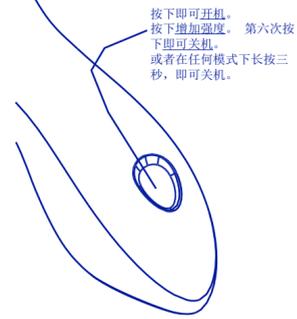

用 Dip 的边缘触摸外阴，也可用球状一端以获得密集的刺激。

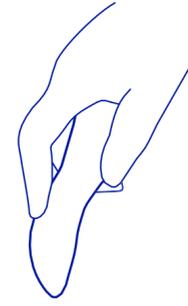

试着伸入阴道，可获得更强烈的快感。

4.25  
英寸

Explore  
bulbou  
Dip int  
sensati

18 英寸

背面

第 4 页

第 5 页

正面



尽情享受

## 充电说明

电池寿命：1 小时  
充电时间：2 小时



LED 指示灯位于靠近充电接口处的塑料面板上。

如果电量不足，按下按键时 LED 灯会闪红光。充电时，LED 灯会闪绿光。如果电量已充满，LED 灯会长亮绿光。

## 出行模式

处于出行模式时，Dip 不会意外开机。长按按键 10 秒即可激活出行模式——此时，LED 也同步闪烁 10 秒，最后变红光。将 Dip 连接电源即可退出出行模式。

## 保养说明

Dip 可防水。每次使用后都要用肥皂和水或水基性用品清洁剂（如 Dame 的 Hand + Vibe 清洁剂）进行清洗。不要使用含 100% 酒精的溶液。彻底擦干。将 Dip 与其他用品分开存放，避开过热和过冷的地方。

## 产品特点

- 3 年保修
- 医用级硅胶（不含邻苯二甲酸酯）。
- 匀速振动：分 5 个强度
- 可使用 USB 充电
- 防水
- 静音运行

## 警告

- 不要使用含硅胶的润滑油。
- 不要使用含有酒精、石油或丙酮的未检测产品清洗 Dip。可使用 Dame 的 Hand + Vibe 清洁剂。
- 不要将 Dip 进行蒸煮、烘烤或使用洗涤剂进行清洗。
- 不要将 Dip 插入肛门：Dip 的底座强度不适用于肛门使用。
- 当 Dip 出现故障时不要进行使用。包括但不限于：过热、出现火花，或机体损坏。

## 如有问题，敬请联系

电子邮箱：support@dameproducts.com

本产品含锂聚合物电池，可按电子废弃物进行处理。为卫生起见，请使用美工刀或类似刀具将硅胶切除。不要刺穿机体的塑料外壳。丢弃硅胶即可。

©2022 Dame Products Inc. Dame Products 和 Dip 是 Dame Product 股份有限公司的商标或注册商标。保留所有权利。



扫描此码  
可浏览线上产  
品手册。  
使用技巧和性  
健康知识。

Dame

4.25  
英寸

18 英寸



打印颜色：潘通色卡 072C