


# Dame Eva gebruikershandleiding ( Zigzag gevouwen)

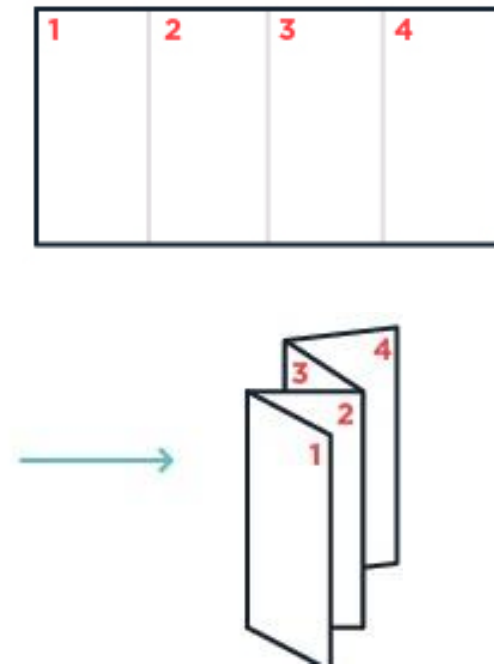


## UITSPREIDING 1

### Maak kennis met DIP

Basisvibrator


Dip heeft een eenvoudige ergonomische vorm voor ondiepe penetratie en clitoraal spel. Het is een veelzijdige stimulatie voor verkenning en ontdekking, of het nu je eerste kennismaking is of een nieuwe toevoeging aan jouw genot.

## UITSPREIDING 2

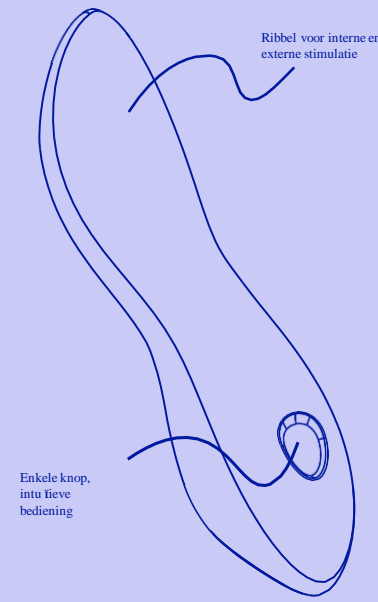

### Dip gebruiken


Laad Dip vóór gebruik volledig op. Dip heeft één knop voor aan/uit en intensiteit.

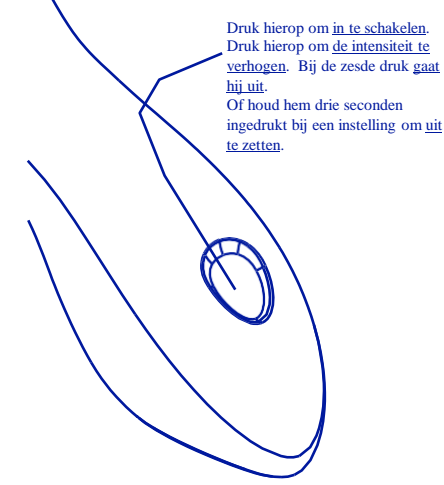

## UITSPREIDING 3



Verken je vulva met de ribbel van Dip en gebruik de bolvormige kant voor brede stimulatie.

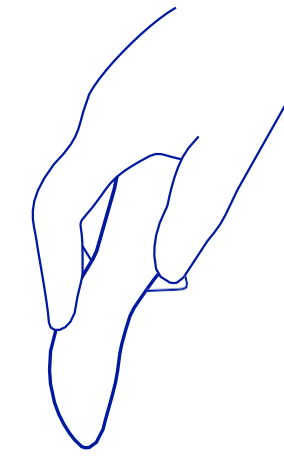

Probeer Dip in je vagina te laten glijden voor een sterker inwendig gevoel.

4,25 inches

18 inches

## TERUG




Geniet

## UITSPREIDING 4

### Dip opladen

Levensduur van de batterij: 1 uur oplaadtijd, 2 uur

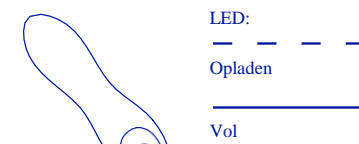

De LED-indicator bevindt zich op het plastic paneel bij de oplaadpoort.

Als de batterij bijna leeg is, knippert de LED rood wanneer de knop wordt ingedrukt. Tijdens het opladen knippert de LED groen. Zodra de LED volledig is opgeladen, brandt deze groen.

### Reismodus

In de reismodus kan Eva niet per ongeluk worden ingeschakeld. Houd de aan/uit-knop van Eva 10 seconden ingedrukt om de reismodus te activeren – de LED knippert gedurende die tien seconden en knippert aan het einde rood. Om de reismodus te verlaten, sluit u Dip gewoon aan om op te laden.

### Dip verzorgen

Dip is waterdicht. Maak Dip altijd schoon na elk gebruik, met water en zeep of een sekspeeljesreiniger op waterbasis zoals Dame's Hand + Vibe Cleaner. Gebruik geen oplossingen op basis van 100% alcohol. Droog grondig af. Bewaar Dip apart van andere speeltjes en uit de buurt van extreme hitte of kou.

## UITSPREIDING 5

### Kenmerken van het product

- 3 jaar garantie
- Siliconen van medische kwaliteit (ftalaatvrij).
- Stabiele vibratie, 5 intensiviteiten
- USB Oplaadbaar
- Waterdicht
- Fluïsterstil

### Let op

- Gebruik geen glijmiddel op siliconenbasis met Dip.
- Reinig Dip met afstandsbediening niet met ongeteste producten die alcohol, petroleum of aceton bevatten. Dame's Hand + Vibe Cleaner is aanvaardbaar.
- Kook, bak of reinig Dip niet in de vaatwasser.
- Niet anaal inbrengen: De basis van Dip is niet breed genoeg voor anaal gebruik.
- Gebruik Dip niet als het niet goed werkt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, oververhitting, vonken of als er sprake is van materiële schade.

### Vragen?

Email: [support@dameproducts.com](mailto:support@dameproducts.com)

Dit product kan worden weggegooid in e-waste-programma's die producten met lithium-polymeerbatterijen accepteren. Snijd uit hygiënisch oogpunt de siliconen zorgvuldig weg met een afbreekmes of iets dergelijks. Prik de plastic behuizing niet door. Gooi de siliconen weg.

©2022 Dame Products Inc, Dame Products en Dip zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Dame Products Inc. Alle rechten voorbehouden.




Klik op deze code om de online producthandleiding, tips, en alles wat met seksuele gezondheid te maken heeft te bekijken.

## VOORKANT

Dame

4,25 inches

18 inches

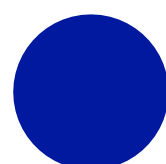

PRINTKLEUR: PANTONE 072C

Explore  
bulbou  
Dip int  
sensati