


Manuel d'utilisation d'Eva de la marque Dame (pli accord éon)

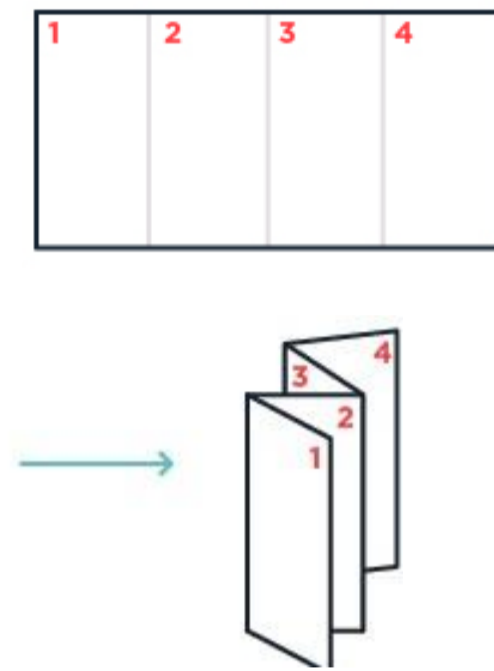

EXTENSION 1

D écouvrir DIP


Le vibromasseur simple

Dip poss éde une forme ergonomique simplifi ée pour une p éri ération superficielle et une manipulation du clitoris. Il s'agit d'un outil polyvalent pour l'exploration et la d écouverte, que ce soit votre premier vibromassage ou un suppl ément à votre tr ésor de plaisir.

EXTENSION 2

Utiliser Dip

Veillez charger compl étement Dip avant de l'utiliser. Dip est dot é d'un bouton pour l'alimentation et l'intensit é

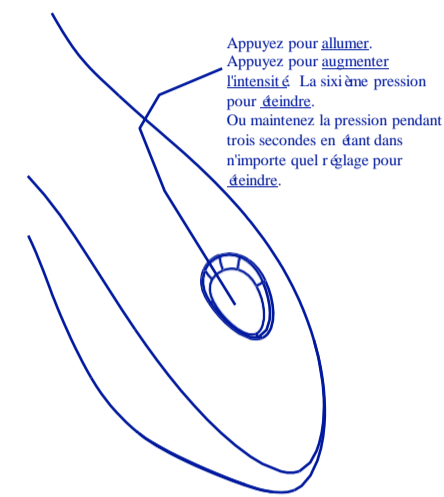

Appuyez pour allumer. Appuyez pour augmenter l'intensit é. La sixi ème pression pour éteindre. Ou maintenez la pression pendant trois secondes en dant dans n'importe quel r églage pour éteindre.

EXTENSION 3

Parcourez votre vulve gr âce à la cr ête de Dip et utilisez le c ôté ébulbeux pour une plus grande stimulation.

Essayez de faire glisser Dip à l'int érieur de votre vagin pour une sensation interne plus intense.

4,25 pouces

D écouvrir le c ôté ébulbeux de Dip pour une sensation interne

18 pouces

VERSO



Profitez

EXTENSION 4

Charger Dip

Autonomie de la batterie : 1 heure
Temps de charge : 2 heures



LED :
La charge compl ète

Le voyant LED est situ é sur le panneau en plastique, pr ès du port de charge.

Si le niveau de la batterie est faible, le voyant LED clignote en rouge lorsque vous appuyez sur le bouton. Durant la charge, le voyant LED clignote en vert. Une fois la batterie compl étement charg ée, le voyant LED est vert fixe.

Mode Voyage

En mode Voyage, Dip ne risque pas de s'allumer accidentellement. Maintenez le bouton d'alimentation pendant 10 secondes pour activer le mode Voyage—le voyant LED clignote pendant ces dix secondes, puis clignote en rouge à la fin. Pour sortir du mode Voyage, mettez juste Dip en charge.

Prendre soin de Dip

Dip est éanche. Toujours nettoyer Dip apr ès chaque utilisation, utilisez soit du savon et de l'eau ou un nettoyant pour jouets intimes à base d'eau comme le nettoyant Hand + Vibe Cleaner de Dame. Ne pas utiliser de solutions à 100 % à base d'alcool. S échez-le minutieusement. Conservez Dip s épar ément des autres jouets, et à fabri des conditions extr êmes de chaleur ou de froid.

EXTENSION 5

Caract éristiques du produit

- 3 ans de garantie
- Silicone de qualit é m édicale (sans phtalates).
- Vibration r églable, 5 niveaux d'intensit é
- Rechargeable via USB
- Éanche
- Silencieux

Attention

- Ne vous servez pas de lubrifiant à base de silicone lorsque vous utilisez Dip.
- Ne pas nettoyer Dip avec des produits non test és contenant de l'alcool, du p érole ou de l'ac étone. Le nettoyant Hand + Vibe de Dame est acceptable.
- Ne faites pas bouillir, ne faites pas cuire, ne mettez pas Dip dans le lave-vaisselle.
- N'est pas à usage anal : la base de Dip n'est pas assez évas ée pour une utilisation anale.
- Ne pas utiliser Dip s'il pr é sente un dysfonctionnement. Cela inclut, mais n'est pas limit é à une surchauffe, des éincelles, ou s'il y a des dommages mat ériels.

Question ?

E-mail support@dameproducts.com

Ce produit peut étre élimin é dans le cadre des programmes de gestion des d échets électroniques qui acceptent les produits contenant des batteries au lithium-polym ère. Pour des raisons d'hygi ène, d écoupez soigneusement le silicone à l'aide d'un couteau X-Acto ou d'un outil similaire. Ne pas percer le bo fier en plastique. Jetez le silicone.

©2022 Dame Products Inc. Dame Products et Dip sont des marques commerciales ou des marques d épos és de Dame Products Inc. Tous droits r éserv és.




Saisissez ce code pour explorer le manuel du produit en ligne, les conseils et tout ce qui concerne la sant é sexuelle.

AVANT

Dame

4,25 pouces

18 pouces

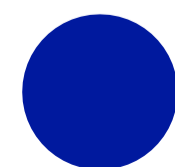

COULEUR D'IMPRESSION : PANTONE 072C