


Manuale d'uso di Dame Eva (piegato a fisarmonica)

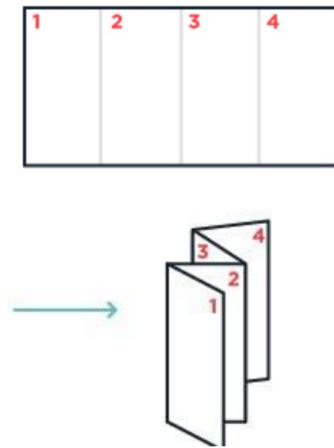

Foglio 1

Ecco DIP


Il vibratore base

Dip ha una forma ergonomica per permettere una penetrazione poco invasiva e una stimolazione clitoridea. È un prodotto versatile per l'esplorazione e la scoperta, sia se si tratta della tua prima vibrazione o di una nuova aggiunta alla tua riserva di piacere.

Foglio 2

Usare Dip

Ricaricare completamente prima dell'utilizzo. Il vibratore Dip ha un pulsante per l'accensione e uno per l'intensità.

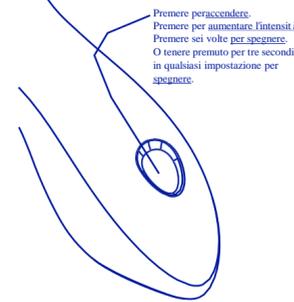

Esplora la tua vulva con la cresta del vibratore Dip, e utilizza il lato del bulbo per una stimolazione più intensa.

Foglio 3

4,25 pollici

Esplora il bulbo del vibratore Dip per una sensazione intensa

18 pollici

RETRO

Foglio 4

Ricaricare il vibratore Dip

Durata della batteria: 1 ora
Tempo di ricarica: 2 ore

L'indicatore a LED è collocato sul pannello di plastica vicino alla porta di ricarica.

Se la batteria è bassa, il LED lampeggerà in rosso quando il pulsante è premuto. Durante la carica, il LED lampeggerà in verde. Una volta che la carica sarà completa, il LED sarà di colore verde fisso.

Modalità viaggio

In modalità viaggio, il vibratore Dip non può essere acceso in modo accidentale. Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per attivare la modalità viaggio; il LED lampeggerà per questi dieci secondi e alla fine lampeggerà in rosso. Per uscire dalla modalità viaggio, mettere in carica il vibratore Dip.

Prendersi cura del vibratore Dip

Il vibratore Dip è impermeabile. Pulisci sempre il vibratore Dip dopo ogni utilizzo, usando acqua e sapone o un detergente per sex toy a base d'acqua come Hand + Vibe Cleaner di Dame. Non usare soluzioni a base di alcol al 100%. Asciuga accuratamente. Tieni il vibratore Dip lontano dagli altri toys e al riparo da fonti di calore o freddo eccessive.

Foglio 5

Caratteristiche del prodotto

- Garanzia di 3 anni
- Silicone di grado medico (senza ftalati).
- Vibrazione costante, 5 intensità
- Ricaricabile con USB
- Impermeabile
- Silenzioso come un soffio

Attenzione

- Non usare lubrificanti a base di silicone con il vibratore Dip.
- Non pulire il vibratore Dip con prodotti non testati contenenti alcol, petrolio o acetone. Il detergente Hand + Vibe di Dame è sufficiente.
- Non bollire, cuocere o lavare il vibratore Dip in lavastoviglie.
- Non inserire analmente; la base del vibratore Dip non è abbastanza svasata per l'uso anale.
- Non usare il vibratore Dip se malfunzionante. Ciò include, ma non si limita a: surriscaldamento, scintillio, o in presenza di un danno al materiale.

Domande?

Email: support@dameproducts.com

Questo prodotto può essere smaltito nei programmi di smaltimento dei rifiuti elettronici che accettano prodotti con batterie ai polimeri di litio. Per motivi di igiene, taglia accuratamente il silicone con un coltello a lama di precisione X-Acto o simile. Non forare l'involucro di plastica. Smaltire il silicone.

©2022 Dame Products Inc. I prodotti Dame e il vibratore Dip sono marchi registrati di Dame Products Inc. Tutti i diritti riservati.



Inquadra questo codice per esplorare il manuale online del prodotto, i consigli e tutto ciò che riguarda la salute sessuale.

FRONTE

4,25 pollici

18 pollici



STAMPA COLORE: PANTONE 072C