


Руководство пользователя Dame Eva (фальцовка гармошкой)

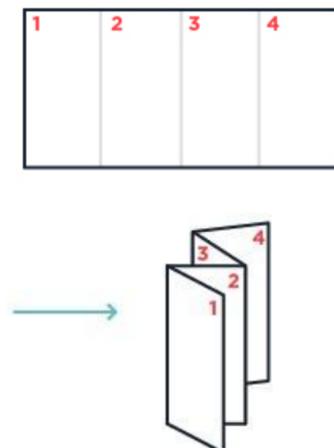


РАЗВОРОТ 1

Откройте для себя DiP

Классический вибратор

Модель DiP имеет удобную эргономичную форму для неглубокого проникновения и массажа клитора. Эта универсальная палочка-выручалочка поможет Вам исследовать новые грани ощущений. Она придется по вкусу как тем, кто впервые пробует вибратор, так и искусственным любительницам секс-игрушек.

РАЗВОРОТ 2

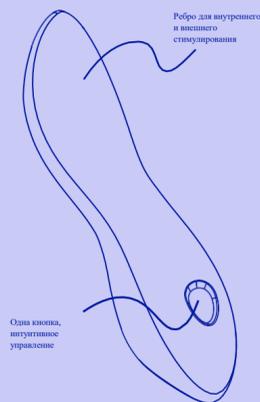

Как использовать DiP


Полностью зарядите DiP перед использованием. У модели DiP одна кнопка для включения и изменения скорости.



РАЗВОРОТ 3



Исследуйте разные участки вульвы с помощью ребра на поверхности DiP или используйте округлую сторону для обширной стимуляции.

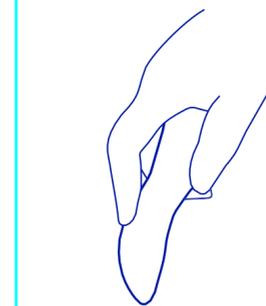

Попробуйте вставить DiP в вагину, чтобы получить более сильные внутренние ощущения.

18 дюймов

ЗАДНЯЯ СТОРОНА



РАЗВОРОТ 4

Как заряжать DiP

Время автономной работы: 1 час
Время зарядки: 2 часа



Светодиодный индикатор находится на пластиковой панели около разъема для зарядки.

Если устройство разряжено, то индикатор мигает красным цветом при нажатии на кнопку. Во время зарядки индикатор мигает зеленым цветом. Когда устройство полностью заряжено, индикатор горит зеленым цветом.

Режим транспортировки

Режим транспортировки защищает устройство DiP от случайного включения. Чтобы активировать режим транспортировки, нажмите кнопку питания на 10 секунд. В течение этих 10 секунд индикатор будет мигать, после чего появится красный сигнал. Для выхода из режима транспортировки просто поставьте DiP на зарядку.

Как ухаживать за DiP

Вибратор DiP является водонепроницаемым. Обязательно очищайте DiP после каждого использования — либо мылом и водой, либо средством для очистки секс-игрушек на водной основе, например Hand + Vibe Cleaner от Dame. Не используйте растворы на основе 100 % спирта. Вытирайте устройство насухо. Храните DiP отдельно от других игрушек, избегайте воздействия очень высоких и низких температур.

РАЗВОРОТ 5

Характеристики устройства

- Гарантия 3 года
- Медицинский силикон (без фталатов)
- Непрерывная вибрация, 5 скоростей
- USB-зарядка
- Водонепроницаемость
- Тихая работа

Внимание

- Не используйте DiP с силиконовыми смазками.
- Не протирайте DiP средствами, которые содержат спирт, бензин или ацетон и не пропитывайте. Можно использовать очиститель Hand + Vibe Cleaner от Dame.
- Не кипятите, не сушите в печи и не мойте DiP в посудомоечной машине.
- Не вставляйте в анальное отверстие; форма DiP не подходит для анального использования.
- Не используйте DiP, если устройство неисправно. К неисправностям относятся перегревание, искры, повреждение поверхности устройства и другие дефекты.

Есть вопросы?

Эл. почта: support@dameproducts.com

Устройство можно утилизировать через службы по работе с электронными отходами, которые принимают литий-полимерные аккумуляторы. Из гигиенических соображений осторожно срежьте силикон строительным ножом или аналогичным инструментом. Не прокалывайте пластиковый корпус. Утилизируйте силикон.

©2022 Dame Products Inc. Dame Products и DiP являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Dame Products Inc. Все права защищены.



ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА



18 дюймов



ПЕЧАТНАЯ КРАСКА: PANTONE 072C

4,25 дюйма

Explore
bulbou
DiP int
sensati

4,25 дюйма