


Manual del usuario de Dame Eva (plegado en acordeón)

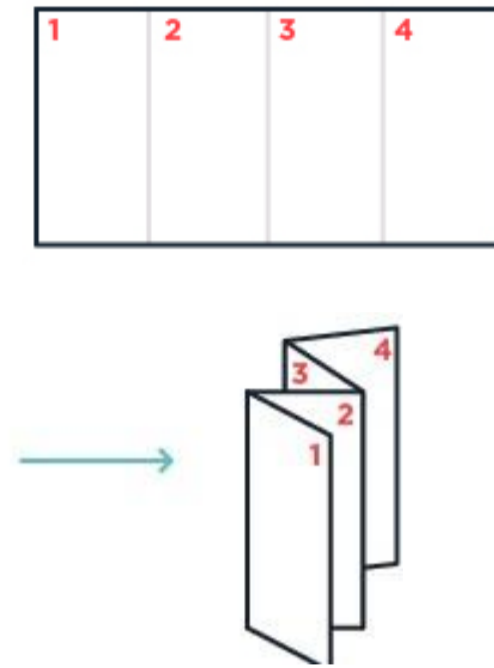

HOJA 1

Descubre DIP

Vibrador básico

Dip tiene una forma ergonómica sencilla para una penetración poco profunda y jugar con el clitoris. Es un accesorio versátil para explorarse y descubrirse, tanto si es tu primer vibrador como si es un nuevo accesorio para tu colección de placeres.


HOJA 2

Un solo botón, control intuitivo

Borde para estimulación interna y externa

Uso de Dip

Carga Dip completamente antes de usarlo. Dip tiene un único botón para la potencia y la intensidad.

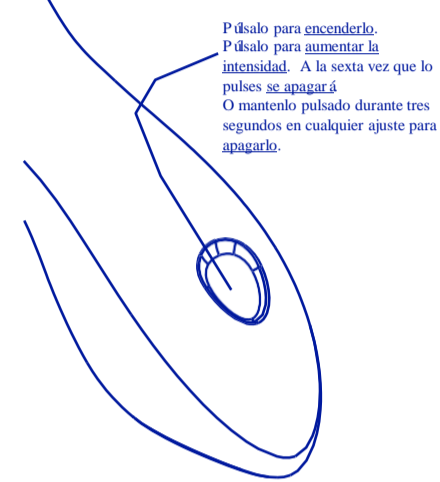

HOJA 3

Explora tu vulva con el borde de Dip y utiliza el lado bulboso para una mayor estimulación.

Prueba a introducir Dip en tu vagina para experimentar una sensación interna más intensa.

45,70 cm

10,80 cm

PARTE TRASERA

Disfruta

HOJA 4

Carga de Dip

Duración de la batería: 1 hora
Tiempo de carga: 2 horas

LED:
Cargando
Cargado

El indicador LED está situado en el panel de plástico cerca del puerto de carga.

Si queda poca batería, el LED parpadeará en rojo al pulsar el botón. Durante la carga, el LED parpadeará en verde. Una vez se haya cargado por completo, el LED se iluminará en verde fijo.

Modo viaje

En el modo viaje, Dip no podrá encenderse accidentalmente. Mantén pulsado el botón de encendido durante 10 segundos para activar el modo viaje. La luz LED parpadeará durante esos diez segundos y se iluminará en rojo al final. Para salir del modo viaje, solo tienes que enchufar tu Dip para cargarlo.

Cuidado de Dip

Dip es resistente al agua. Limpia siempre tu Dip después de cada uso con agua y jabón o con un limpiador de juguetes sexuales a base de agua como Dame's Hand + Vibe Cleaner. No utilices soluciones con 100% de alcohol. Sécalo bien. Guarda tu Dip separado de otros juguetes y lejos del calor o el frío extremos.

HOJA 5

Características del producto

- 3 años de garantía
- Silicona de grado médico (sin ftalatos).
- Vibración continua, 5 intensidades
- Recargable por USB
- Resistente al agua
- Muy silencioso

Precaución

- No utilices lubricantes a base de silicona con Dip.
- No limpies tu Dip con productos no testados que contengan alcohol, petróleo o acetona. El limpiador Dame's Hand + Vibe es adecuado.
- No hiervas, hornees ni limpies el Dip en el lavavajillas.
- No lo introduzcas analmente: la base del Dip no es lo suficientemente ancha para el uso anal.
- No utilices tu Dip si no funciona correctamente. Es decir, no lo utilices si, entre otros, se produce un sobrecalentamiento, chispas o si hay daños materiales.

¿Preguntas?

Correo electrónico: support@dameproducts.com

Este producto puede ser desechado en los programas de residuos electrónicos que aceptan productos con baterías de polímero de litio. Por cuestiones de higiene, corta cuidadosamente la silicona con un cuchillo X-Acto o similar. No perfores la carcasa de plástico. Desecha la silicona.

©2022 Dame Products Inc. Dame Products y Dip son marcas comerciales o marcas registradas de Dame Products Inc. Todos los derechos reservados.




PARTE DELANTERA

Dame

45,70 cm

10,80 cm

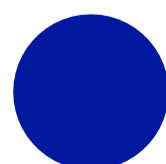

COLOR DE IMPRESIÓN: PANTONE 072C