

Dame

Dit is Eva

Voordat je begint

Probeer Eva solo voordat je met je partner gaat spelen. Zo kun je zien hoe Eva het beste past en je er het meest van kunt genieten. Denk eraan dat Eva bij verschillende mensen verschillend past!

We raden je ook aan Eva vóór gebruik op te laden.


Eva aanbrenge



1. Plaats Eva waar ze het fijnste aanvoelt
2. Trek je schaamlippen één voor één over de pootjes van Eva
3. Zorg dat het goed zit

Het kan een paar minuten duren, en misschien moet je het een paar keer proberen voordat het lekker zit.


Je kunt het ook op een andere manier proberen:

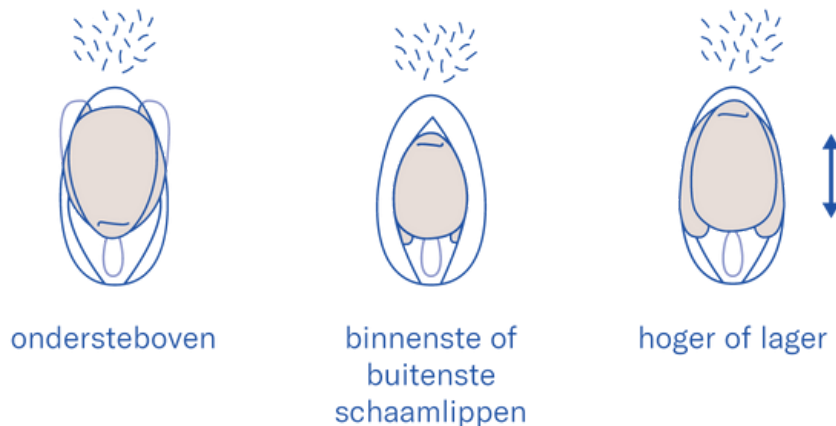

Gaat het niet? Niets aan de hand! Probeer een andere houding (bijv. liggen in plaats van zitten, je benen spreiden), of vraag je partner om hulp.

Eva gebruiken

Boven op Eva zie je een regelknopje.

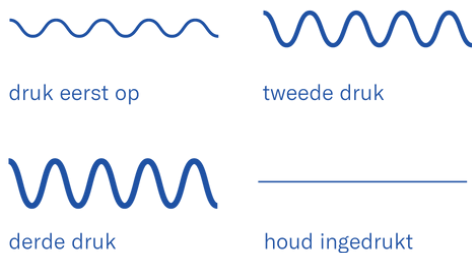

Eva heeft ook een reisstand, zodat ze niet per ongeluk wordt ingeschakeld. Houd het knopje 10 seconden ingedrukt om de reisstand te activeren; Eva knippert om de seconde en knippert dan rood. Om de reisstand af te sluiten, plaats je Eva in de oplader.

Meer Tips

- Met Eva kan je leuk met andere toys spelen: seksspeeltjes, penisvergroters, penissen enz.
- Eva is helemaal waterproof, dus je kunt ermee zwemmen! Of onder de douche. Of in bad.
- Met één vinger kun je Eva op haar plaats houden terwijl je van houding verandert.
- Glijmiddel kan je een intenser gevoel geven, maar het kan ook Eva's pootjes glibberig maken.
- Voor meer druk/zekerheid kan je een slipje over Eva dragen (met of zonder kruisje).

Eva opladen

Eva werkt 5 uur achter elkaar in de lage stand en 1 uur in de hoge stand.

Terwijl Eva wordt opgeladen, knippert ze groen, en ze blijft groen wanneer ze helemaal is opgeladen. Als de batterij bijna leeg is, knippert Eva rood.

Voor Eva zorgen

Maak Eva na elk gebruik altijd schoon, met water en zeep of met een reinigingsmiddel op waterbasis voor seksspeeltjes. Bewaar Eva apart van andere speeltjes en uit de buurt van extreme warmte of koude.

Voorzichtig

- Zorg dat je Eva's pootjes niet uitrekt of draait.
- Gebruik geen glijmiddel op siliconebasis met Eva.
- Maak Eva niet schoon met producten die alcohol, olie of aceton bevatten.
- Zorg dat je Eva niet kookt of in de oven, magnetron of vaatwasser schoonmaakt.
- Dompel de oplader niet onder in water; hij is alleen maar watervast.

Meer vragen?

Email support@dameproducts.com

©2022 Dame Products Inc. dba Dame Products. Dame Products en Eva zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dame Products Inc. Alle rechten voorbehouden.

De FDA heeft deze verklaringen niet beoordeeld. Dit product is niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van ziekten. Raadpleeg een arts.