


Dame

介绍 (Fin) (小芬)


Fin 是一款佩戴于指间的振动器，可在亲昵性爱时营造完美的激荡快感。

- 3 强度
- 3 年保修
- 医用级硅胶（不含邻苯二甲酸盐）
- 可选系绳
- 防溅
- USB可充电

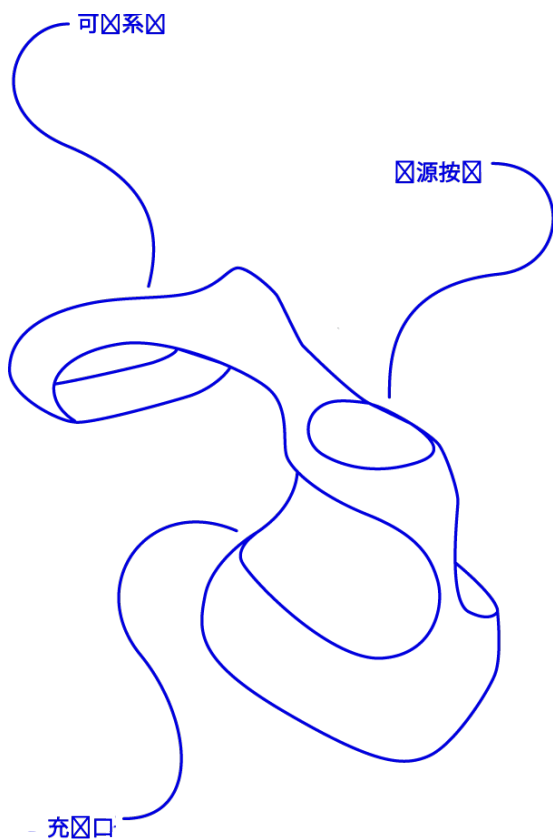

使用鳍


请在使用前为您的 Fin 充满电。鳍有一个按钮用于功率和强度。

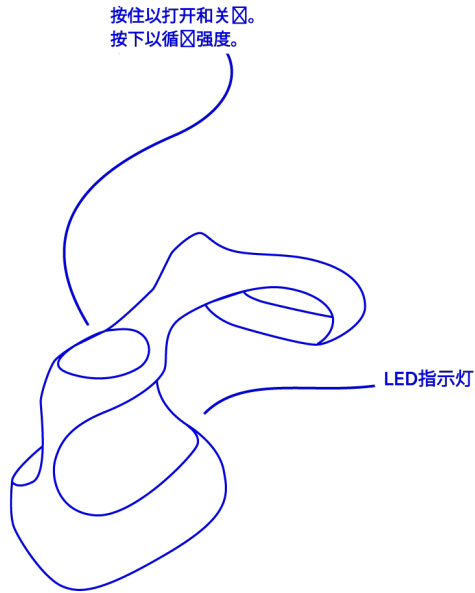


如何佩戴 Fin

Fin 采用两指固定的体态设计（可随意使用或不使用可拆卸式系绳）。

产品体态采用非对称设计，故而两端给人的感觉各不相同。您可转动本品，选择适合您的感受。

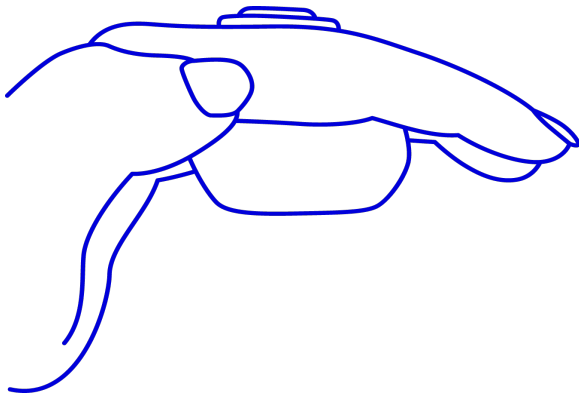

请尝试沿着手指滑动 Fin，以找到最舒适的固定部位。为了增加直接接触的振荡感，您可以翻转 Fin，使其位于手背，或是将其滑到手指根部。

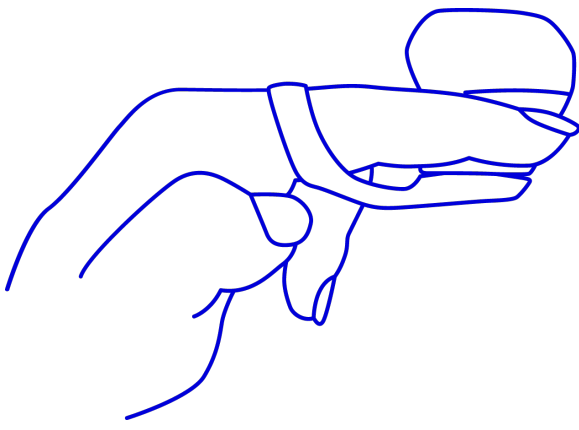

为 Fin 充电

电池寿命（高强度/稳定模式）：1.5 小时

充电时间：2小时

首次为 Fin 充电时，须用附带的 USB 线戳穿硅胶。然后将 USB 插入任意 5V USB 电源，如电脑或大多数手机附带的电源。LED 灯在充电过程中呈绿色闪烁状态，充电完成后持续点亮。Fin 电量耗尽时需用大约 2.5 个小时方可充满。

Fin 附带一枚可充电电池，低档位可使用 5 小时左右，高档位可使用 75 分钟。

Fin 的电池电量开始变低时，LED 灯呈红色闪烁状态。如果电量完全耗尽，LED 灯在您按下按钮时呈红色闪烁状态。

旅行模式

在旅行模式下，Fin 不会被意外打开。按住按钮 10 秒钟以激活 - LED 将闪烁计数并在结束时闪烁红色。要退出旅行模式，只需插入 Fin 即可充电。

照顾鳍

鳍是防溅的。每次使用后务必清洁 Fin，使用湿布或 Dame's Hand + Vibe Cleaner 等水性玩具清洁剂。彻底干燥。将 Fin 与其他玩具分开存放，远离极热或极冷。您可以将 Fin 存放在提供的亚麻袋中。

小心

- Fin 不得与硅胶润滑剂搭配使用。
- 请勿使用含有酒精、汽油或丙酮的清洁剂进行清洁
- 请勿蒸煮、烘烤或使用微波炉加热，也不要使用洗碗机清洗
- 请勿浸入水中； Fin 防溅洒，但不防水

有更更多问题？

Email: support@dameproducts.com

©2022 Dame Products Inc. dba Dame 产品。Dame Products 和 Fin 是 Dame Products Inc.的商标或注

册商标。公司保留留所有权利利。本文文所述效果未经FDA评估。本产品不不可用于诊断、治疗、治愈或预防疾病。请咨询相关专业人士士。