


Dame

Treffen Sie Finn

Der Fin ist ein Vibrator, der zwischen den Fingern getragen wird, für ununterbrochene Vibration in intimen Momenten.


- 3 Intensitäten
- 3 Jahre Garantie
- Medizinisches Silikon (ohne Phthalate)
- Optionaler Haltegurt
- Spritzfest
- USB wiederaufladbar

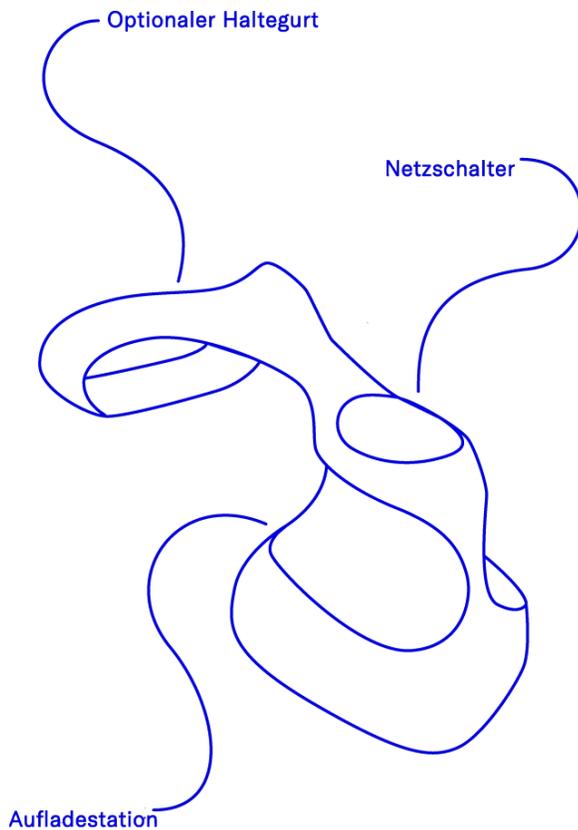

Das Wichtigste zuerst


Bitte laden Sie Ihre Flosse vor der Verwendung vollständig auf. Fin hat eine Taste für Leistung und Intensität.

Zum Ein- und Ausschalten gedrückt halten.
Drücken Sie , um die Intensitäten zu wechseln.

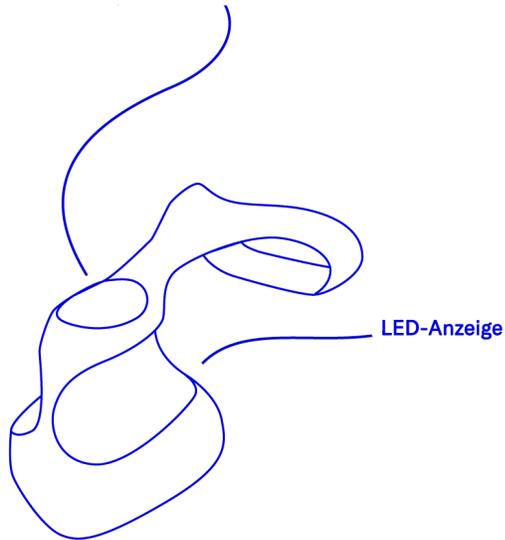


So tragen Sie den Fin am Finger

Der Fin ist so konzipiert, dass er zwischen zwei Fingern gehalten wird, mit oder ohne abnehmbaren Halter. Sein Körper ist asymmetrisch, d.h. er fühlt sich an jedem Ende anders an. Sie können ihn für die gewünschte Empfindung beliebig drehen.

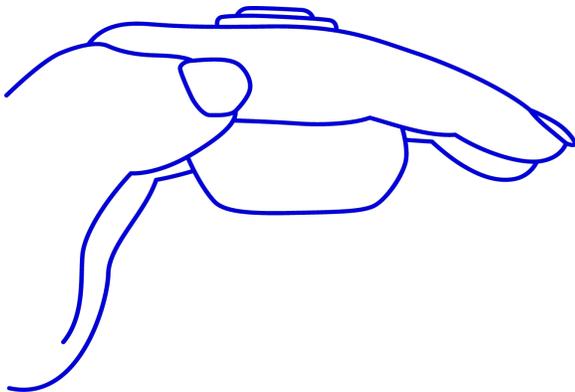

Schieben Sie den Fin entlang der Länge Ihrer Finger, um den bequemsten Punkt zum Festhalten zu finden. Um Ihrer direkten Berührung Vibration hinzuzufügen, können Sie den Fin auf Ihre Hand oder unter Ihre Finger schieben.

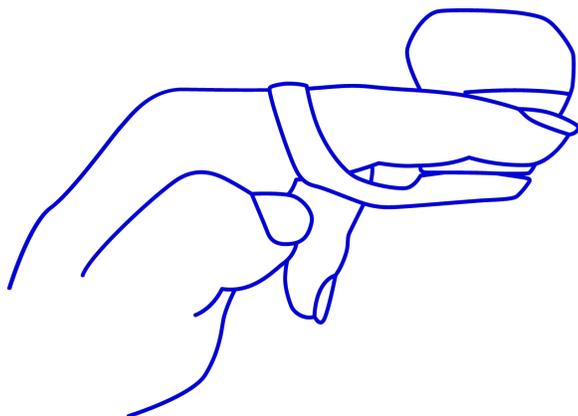

So laden Sie den Fin auf

Akkulaufzeit (hohe Intensität/Dauermodus): 1.5 Stunden

Ladezeit: 2 Stunden

Beim erstmaligen Laden des Fin müssen Sie das Silikon mit dem mitgelieferten USB-Kabel durchstechen. Stecken Sie den USB-Stecker dann in ein 5V-USB-Netzteil, wie z.B. an einem Computer oder an einem Handy. Die LED blinkt beim Aufladen grün und leuchtet durchgehend, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Wenn die Batterie des Fin komplett entladen ist, dauert das Aufladen ca. 2,5 Stunden.

Der Fin{00116}TM{00117} wird mit einer aufladbaren Batterie geliefert, die für ca. 5 Stunden auf niedriger Einstellung und für 75 Minuten auf hoher Einstellung ausreicht.

Wenn die Fin{00116}TM{00117}-Batterie schwächer wird, blinkt die LED rot.

Reise-Modus

Halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um den Reise-Modus zu aktivieren - die LED blinkt zehn Mal und leuchtet am Ende rot. Im Reise-Modus kann der Fin nicht versehentlich eingeschaltet werden. Stecken Sie den Fin in eine Netzteil ein, um diesen Modus zu verlassen.

Für Fin sorgen

Flosse ist spritzwassergeschützt. Reinigen Sie Fin immer nach jedem Gebrauch, entweder mit einem feuchten Tuch oder einem Sexspielzeugreiniger auf Wasserbasis wie Dame's Hand + Vibe Cleaner. Gründlich trocknen. Bewahren Sie Fin getrennt von anderen Spielzeugen und fern von extremer Hitze oder Kälte auf. Sie können Fin in der mitgelieferten Leinentasche aufbewahren.

Vorsicht

- Kein Gleitmittel auf Silikonbasis zusammen mit dem Fin verwenden.
- Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Petroleum oder Aceton enthalten.
- Nicht kochen, backen, in der Mikrowelle erhitzen oder in der Spülmaschine reinigen.
- Nicht in Wasser eintauchen; der Fin ist spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht.

Mehr Fragen?

Email: support@dameproducts.com

©2022 Dame Products Inc. dba Dame Products. Die Produkt von Dame und Fin repräsentieren Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Dame Products Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die FDA hat diese Aussagen nicht bewertet. Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Ziehen Sie einen Gesundheitsexperten zu Rate.