

Dame

Fin™ (עברית)

הכירי את Fin™

Fin™ הוא ויברטור המוחזק בין אצבעות הידיים ומספק רטט עדין במהלך הרגעים האינטימיים.



דבר ראשון

נא לטעון את Fin™ טעינה מלאה לפני השימוש.

טעינת Fin™

לצורך הטעינה של Fin™ בפעם הראשונה, יהיה עליך לנקב את הסליקון בעזרת כבל USB המצורף. לאחר מכן חברי את כבל ה USB לכל ספק מתח 5V USB, כגון מחשב, או הספקים שמצורפים למרבית הטלפונים. נורית ה LED תהבהב בירוק בעת הטעינה, ותידלק בירוק כאשר הטעינה תסתיים. טעינת Fin™ ממצב שבו הסוללה ריקה לחלוטין נמשכת בערך 2.5 שעות.


ויברטור Fin™ כולל סוללה נטענת שמספיקה לכ 5 שעות שימוש במצב רטט חלש, ולכ 75 דקות שימוש במצב רטט חזק.

כאשר רמת הטעינה של סוללת Fin™ מתחילה להיות נמוכה, נורית ה LED תהבהב באדום. כאשר הסוללה ריקה לחלוטין, נורית ה LED תהבהב באדום כאשר לוחצים על הלחצן.


איך לענוד את Fin™

הגוף של Fin™ מעוצב לאחיזה בין שתי אצבעות, עם הרצועה הנתיקה או בלעדיה.


הגוף של Fin™ אינו סימטרי, ולכן מתקבלת תחושה שונה בכל אחד משני קצותיו. את יכולה לסובב אותו להשגת התחושה הרצויה.

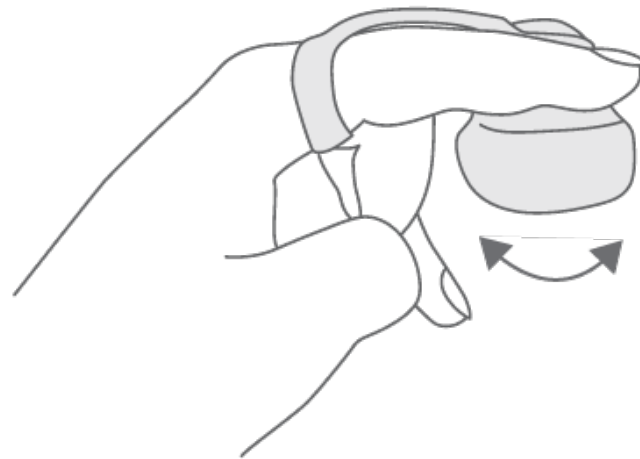

נסי להחליק ולמקם את Fin™ לאורך אצבעותיך, כדי למצוא את נקודת האחיזה הנוחה לך ביותר.

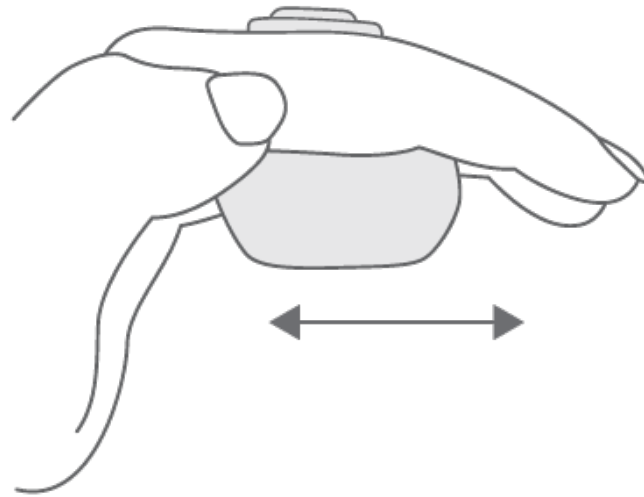

כדי להוסיף את הרטט למגע הישיר שלך, את יכולה לסובב את Fin™ ולענוד אותו מעל היד, או להחליק אותו אל בסיס האצבעות.

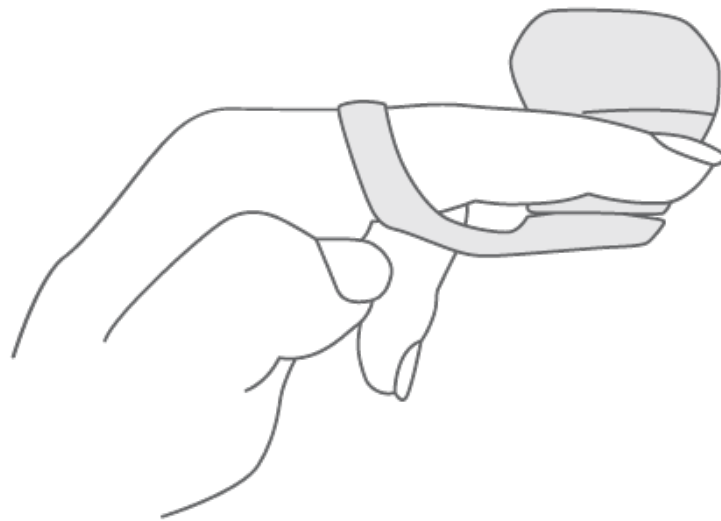

שימוש ב Fin™

ויברטור Fin™ כולל לחצן אחד שמשמש לשליטה במצבי הפעולה של הוויברטור. לחצי על הלחצן פעם אחת כדי להשתמש במצב רטט חלש. לחצי פעם נוספת כדי לעבור במחזוריות בין מצבי רטט בינוני וחזק. בכל עת, לחצי לחיצה ממושכת כדי לכבות את הוויברטור.

שלח טטר



ינוניב טטר



קזח טטר



הבוכמ



מצב נסיעה

לחצי לחיצה ממושכת על הלחצן למשך 10 שניות כדי להפעיל את מצב נסיעה – נורית ה LED תהבהב במשך הספירה ותידלק באדום בסופה.

ניקוי Fin™

כמו עם כל צעצוע מין, ישנה חשיבות רבה לניקוי ולתחזוקה נאותים. יש לנקות תמיד את Fin™ אחרי כל שימוש. ויברטור Fin™ עשוי מסיליקון באיכות רפואית, ויש לזכור זאת בעת שמטפלים בו.

דרכים לניקוי Fin™

- מים וסבון אנטי בקטריאלי
- חומר ניקוי אנטי בקטריאלי לצעצועי מין

אחסון Fin™

- יש לאחסן בשקית הסטאן שצורפה או בשקית בד דומה
- יש לאחסן בנפרד מצעצועים אחרים; צעצועי מין העשויים מחומרים שונים עלולים לגרום נזק זה לזה אם משאירים אותם כשהם במגע זה עם זה.
- יש להרחיק מקור או חום קיצוניים

זהירות

- אין להשתמש בחומר סיכה על בסיס סיליקון עם Fin™
- אין לנקות עם מוצרי ניקוי שמכילים אלכוהול, נפט או אצטון
- אין להרתיח, לאפות, להכניס לתנור מיקרו גל או להדיח במדיח כלים
- אין לטבול במים; Fin™ חסין להתזה אך אינו חסין למים

שאלות נוספות?

Email: support@dameproducts.com

הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים ו-Fin Dame Products. Dame Products Inc. dba Dame Products. כל הזכויות שמורות. Dame Products Inc. של

לא העריך את ההצהרות הללו. מוצר זה אינו נועד לאבחון, לטיפול, לרפא או למנוע מחלות. התייעצו עם FDA-ה איש מקצוע בתחום הבריאות.

שאלות נוספות?

Email: support@dameproducts.com

הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים ו-Fin Dame Products. Dame Products Inc. dba Dame Products. כל הזכויות שמורות. Dame Products Inc. של

לא העריך את ההצהרות הללו. מוצר זה אינו נועד לאבחון, לטיפול, לרפא או למנוע מחלות. התייעצו עם FDA-ה איש מקצוע בתחום הבריאות.