


Dame

Che cos'è Fin

Fin è un vibratore da indossare tra le dita per un vibrante, duraturo piacere nei momenti d'intimità.


- Garanzia di 3 anni
- Silicona de grado médico (sin ftalatos)
- Atadura opzionale
- Una prueba de salpicaduras
- USB ricaricabile

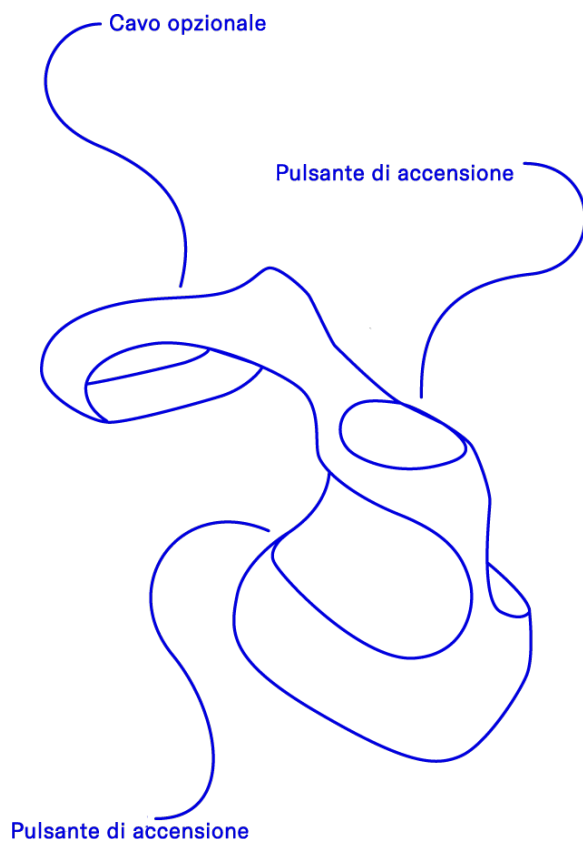

Per iniziare


Carga completamente tu Fin antes de utilizarlo. Fin ha un pulsante per potenza e intensità.

Tieni premuto per accendere e spegnere.
Premere per ciclare le intensità.

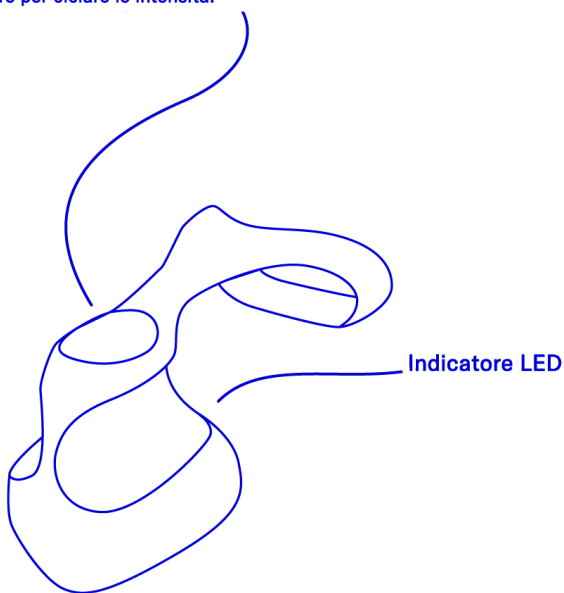


Come indossare Fin

Il corpo di Fin è pensato per essere tenuto tra due dita, con o senza il suo laccetto rimovibile. Il suo corpo è asimmetrico e ognuna delle estremità regalerà una diversa sensazione. È possibile ruotarlo per ottenere la sensazione desiderata.

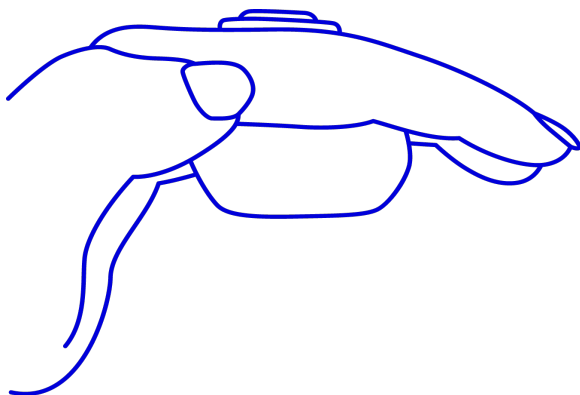

Far scorrere Fin lungo le dita per trovare il punto più comodo in cui afferrarlo. Per aggiungere una vibrazione alla stimolazione manuale, è possibile posizionare Fin sopra la mano o farlo scorrere alla base delle dita.

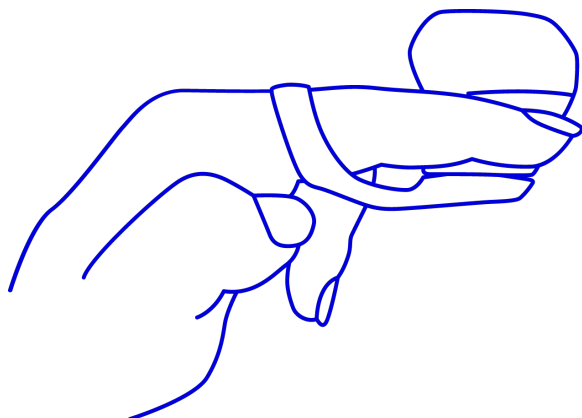

Come caricare Fin

Durata della batteria (modalità alta intensità/costante): 1.5 ore

Tempo di ricarica: 2 ore

La prima volta che si carica Fin, sarà necessario forare il silicone con il cavo USB in dotazione. In seguito, collegare il cavo a una qualsiasi porta di alimentazione USB a 5V, come un computer o un normale alimentatore fornito con la maggior parte dei telefoni. Il LED verde lampeggerà e diventerà fisso quando la carica sarà completa. Per caricare Fin™ quando la batteria è completamente esaurita saranno necessarie circa 2,5 ore.

Fin è fornito con una batteria ricaricabile che consente un utilizzo di 5 ore in modalità "low"(bassa) e di circa 75 minuti in modalità "high"(alta).

Quando il livello di carica di Fin inizia a diminuire, il LED rosso lampeggia. Quando la batteria è completamente esaurita, il LED rosso lampeggia una volta quando si preme il pulsante.

Modalità "travel" (viaggio)

Tenere premuto il pulsante per 10 secondi per l'attivazione - Il LED inizierà a lampeggiare visualizzando il conto alla rovescia e, al termine, emetterà una luce lampeggiante.

Prendersi cura di Fin

La pinna è a prova di schizzi. Pulisci sempre Fin dopo ogni utilizzo, con un panno umido o un detergente per sex toy a base d'acqua come Dame's Hand + Vibe Cleaner. Asciugare completamente. Conservare Fin separatamente dagli altri giocattoli e lontano da calore o freddo estremi. Puoi riporre Fin nella borsa della biancheria fornita.

Attenzione

- Non utilizzare lubrificanti a base siliconica con Fin
- Non pulire con prodotti contenenti alcool, petrolio o acetone
- Non bollire, non inserire in forno tradizionale o a microonde accesi, non lavare in lavastoviglie
- Non immergere in acqua; Fin è resistente agli schizzi, ma non è impermeabile

Altre domande?

Email: support@dameproducts.com

©2022 Dame Products Inc. dba Dame Products. Dame Products e Fin sono marchi o marchi registrati di Dame Products Inc. Tutti i diritti riservati.

La FDA non ha valutato queste dichiarazioni. Questo prodotto non serve a diagnosticare, trattare, curare o prevenire malattie. Consulta un professionista della salute.