


Dame

Fin™と出会う

Fin™は、指の間に装着し、濃密な時間に途切れのない振動を実現するバイブレーターです。


- 3強度
- 3年間の保証
- 医療用シリコン（フタル酸エステルフリー）
- オプションのテザー
- 防沫
- USB充電式

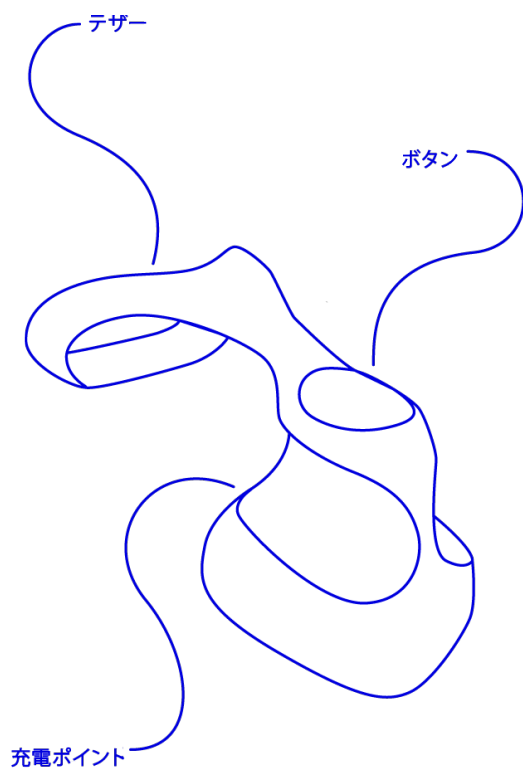

はじめに

使用前にFin™を完全に充電してください。フィンには、パワーと強度のためのボタンが1つあります。


押し続けるとオンとオフが切り替わります。
を押して強度を循環させます。

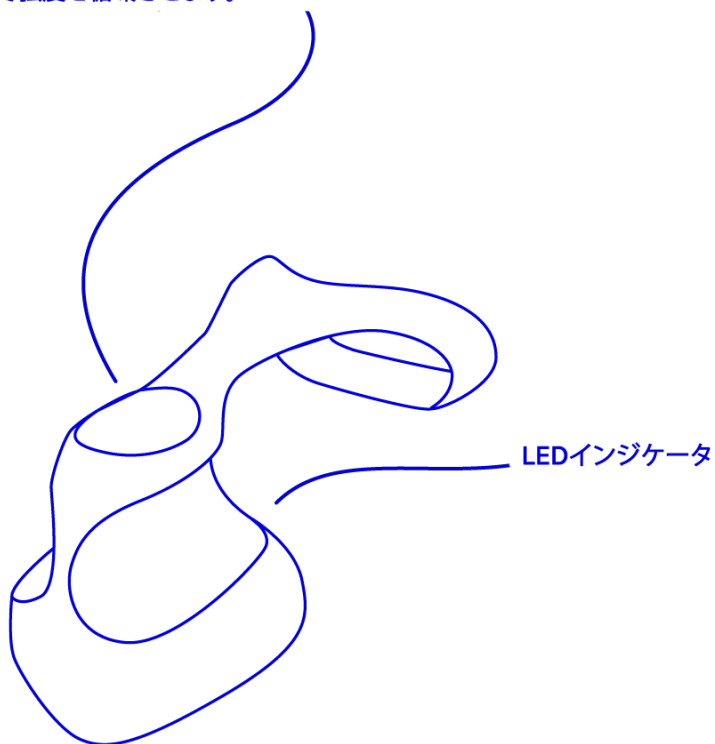


Fin™の装着方法

Fin™の本体は、着脱可能テザーの有無にかかわらず、2本の指の間で支えるよう設計されています。

本体は非対称なので、どちらの端にも異なる感触があります。お望みの感覚を求めて、回転させることができます。

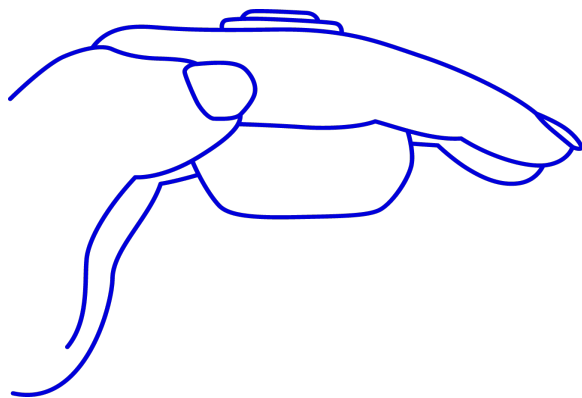

指の長さに沿ってFin™を滑らせ、最も支えやすい場所をみてください。ご自身の指に振動を加えるために、手の上につけるか、指の付け根に滑らせることができます。

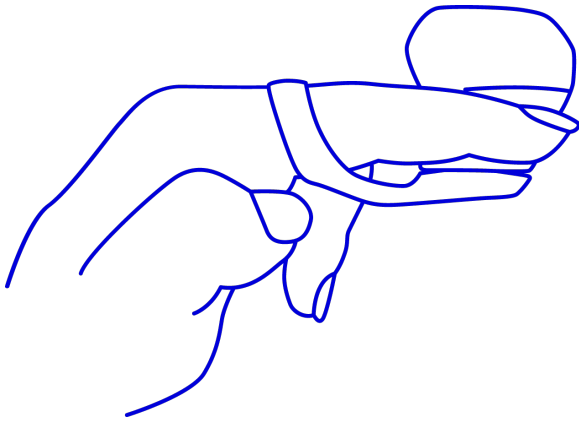

Fin™の充電

バッテリー寿命（高輝度/連続モード）：1.5時間

充電時間：2時間

最初にFin™を充電するときは、同梱のUSBケーブルでシリコンに穴をあける必要があります。次に、コンピューターやほとんどの電話に付属の5VのUSB電源にUSBをプラグ接続します。充電時、LEDは緑色で点滅し、充電が完了すると、点灯したままになります。使い切ったFin™の電池の充電には、約2時間半かかります。

Fin™には充電式バッテリーが付属しており、低設定の場合は約5時間、高設定の場合は75分間持続します。

Fin™のバッテリーが足りなくなると、LEDが赤く点滅します。電池が完全になくなると、ボタンを押したときにLEDが1回赤く点滅します。

旅行モード

ボタンを10秒間押し続けると、トラベルモードがアクティブになります。LEDが10回点滅してから、赤く点灯します。トラベルモードでは、フィンを誤ってオンにすることはできません。フィンをACアダプターに接続して、このモードを終了します。

フィンの世話をする

フィン防滴です。使用するたびに、湿らせた布または水ベースの大人のおもちゃ用クリーナー（Dame's Hand + Vibe Cleanerなど）を使用して、必ずフィンを清掃してください。完全に乾かします。フィンは他のおもちゃとは別に保管し、極端な暑さや寒さから離して保管してください。付属のキャンバスバッグにフィンを収納できます。

警告

- シリコンベースの潤滑オイルとFin™を併用しないでください。
- アルコール、石油またはアセトンを含む製品で、Fin™を洗浄しないでください。
- 沸騰したお湯、オーブン、電子レンジ、食器洗い機にFin™を入れないでください。
- 水に浸さないでください。Fin™は、防水ではなく、防滴仕様です。

ご質問は？

Email: support@dameproducts.com

©2022 Dame Products Inc. dba Dame Products. Dame ProductsおよびFinは、Dame Products Inc.の商標または登録商標です。無断複写・転載を禁じます。

FDAは本書の内容を評価していません。本製品は病気の診断、治療、治癒または予防を目的としたものではありません。使用用に関しては、医療専門家に相談ください。