

Pom 崭露头角。

Dame



你好！:)

使用 Pom

使用前请为 **Pom** 充足电量。**Pom** 有一个按钮用于电源和模式，还有一个按钮用于强度。

按住即可启动和关闭。

按一下即可依次选择各种模式。

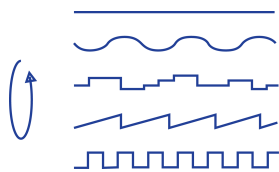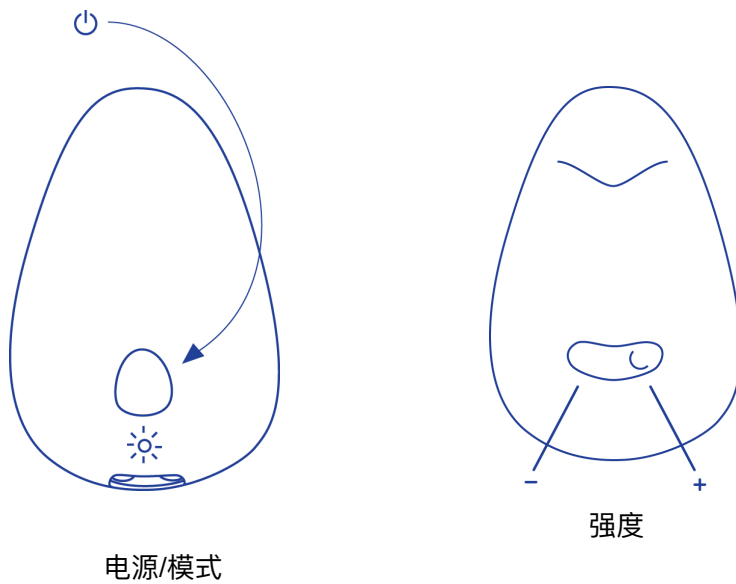

你可以使用两种方法，更改任意设置的振动强度：

按住即可持续更改振动强度。




按一下即可逐级更改振动强度。



按一下即可逐级更改振动强度。

为 **Pom** 充电

如果电池电量不足，按下按钮时 LED 将闪烁红光。

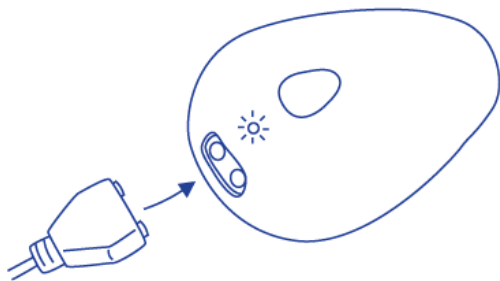

Charging



Fully Charged



旅行模式

长按按钮 10 秒钟即可启动旅行模式 - LED 灯将闪烁这 10 秒钟，并以红色闪烁结束。调到旅行模式后，**Pom** 就不会被意外开启。为 **Pom** 插上电源，即可退出该模式。

保养 **Pom**

Pom 是防水的。每次使用后，须用肥皂和清水（或水基情趣玩具清洁剂）清洁 **Pom**。将 **Pom** 与其他玩具分开存放，并且远离极热或极冷环境。


注意

不要将硅基润滑剂与 **Pom** 一同使用。

不要用含酒精、汽油或丙酮的清洁剂清洁 **Pom**。

请勿蒸煮、烘烤或用微波炉加热 **Pom**，也不要洗碗机清洗。

不要过分弯曲。

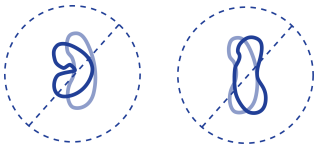

请尽

情享用



有更多问题？

dameproducts.com/support

©2018 Mating Components, LLC（亦以 Dame Products 名义开展业务）。DAME PRODUCTS 和 POM 均为 Mating Components, LLC 的注册商标。保留所有权利。

Pom 是一款强大的振动器，拿在手掌中，舒适而惬意。其机身柔软而富有弹性，可以进行广泛或有针对性的刺激。给您一种新的体验。