

# Pom を知る

**Dame**



こんにちは!

## Pomの使用

使用前に**Pom**を完全に充電してください。**Pom**には、電源と振動パターンのボタンが1つと、強さ調整用のボタンが1つあります。

長押しすると、電源をオン/オフします。

1回押しとパターンが切り替わります。

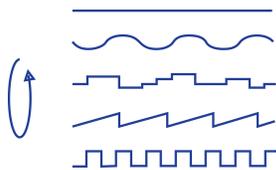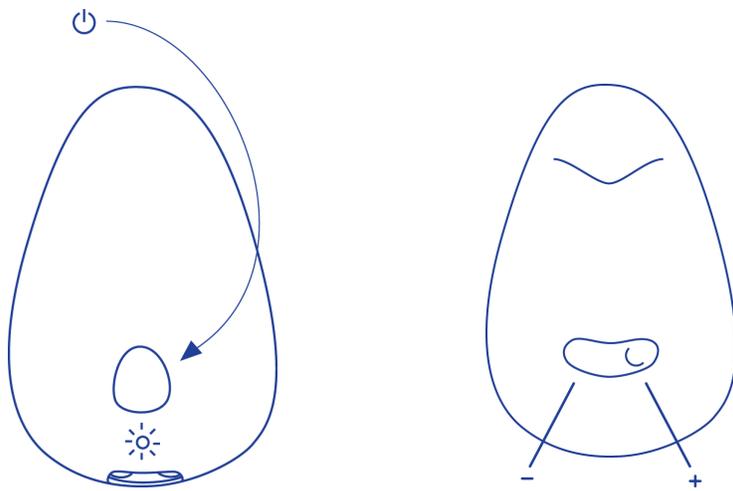

どの設定でも、2つの方法で振動の強さを変えることができます。

長押しすると振動の強さが一定の割合で変わります。




短押しすると振動の強さが段階的に変わります。



## Pomの充電

電池が少なくなると、ボタンを押したとき、LEDが赤く点滅します。

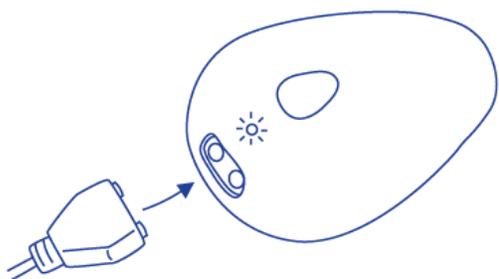

Charging



Fully Charged



## トラベルモード

電源ボタンを10秒間押し続けると、トラベルモードが作動します。その10秒間、LEDが点滅し、最後に赤く光ります。トラベルモードでは、間違って**Pom**の電源が入ることがありません。トラベルモードを解除するには、**Pom**をプラグ接続してください。

## **Pom**のお手入れ

**Pom**は防水性です。石鹸と水、または水性セックストイクリーナーを使って、必ず使用のたびに**Pom**を洗浄してください。**Pom**は、他のセックストイとは別に保管し、極端な高温または低温の場所を避けてください。


## 警告

**Pom**とシリコンベースの潤滑オイルを併用しないでください。

アルコール、石油またはアセトンを含む製品で、**Pom**を洗浄しないでください。

**Pom**を沸騰したお湯、オーブン、電子レンジ、食器洗い機に入れしないでください。

過度に折り曲げないでください。

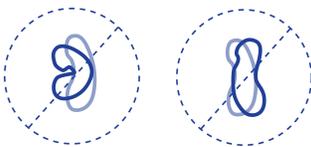

では、お楽しみください。

お問い合わせ先

[dameproducts.com/support](https://dameproducts.com/support)

©2018 Mating Components, LLC dba Dame Products. DAME PRODUCTSおよびPOMは、Mating Components, LLC.の登録商標です。無断転載・複製を禁じます。

Pomは、手のひらサイズの強力なバイブレーターです。ソフトで柔軟性のあるボディは、幅広い範囲または狙った場所に刺激を与えてくれます。新しいタイプの至福の振動をお試しください。



Nog vragen?

[dameproducts.com/support](https://dameproducts.com/support)

©2018 Mating Components, LLC h.o.d.n. Dame Products. DAME PRODUCTS en POM zijn gedeponeerde handelsmerken van Mating Components, LLC. Alle rechten voorbehouden.

Pom is een krachtige vibrator die in de palm van je hand past. De zachte en soepele vorm zorgt voor brede of gerichte stimulatie. Maak kennis met je nieuwe essentiële trilspeeltje.